

Паспорт автоматики

Для связки пульта и контроллера TS4+M245
Установка вентиляционная приточно-вытяжная с роторным
рекуператором Node3 (...)



Содержание

Введение:	2
Возможности автоматики:	2
Сетевые функции:	5
Работа в сети:.....	5
Функциональные схемы управления:	6
Схемы подключения основных внешних устройств:	8
Схемы подключения датчиков и опциональных устройств в контроллер:	10
Сечение вводного кабеля и рекомендуемый автоматический выключатель:.....	11
Сопутствующая документация:.....	12

Введение:

Настоящая документация содержит полное описание функциональных возможностей контроллера автоматики M245 и пульта управления TS4. В документе представлены типовые функциональные схемы системы управления, а также схемы электрических подключений внешних устройств для исполнений с электрическим и водяным калорифером, включая рекомендации по выбору сечения монтажных проводов в зависимости от мощности установки. Завершающий раздел документации содержит ссылки на сопутствующие руководства: документацию на пульт TS4, инструкцию по настройке модуля Wi-Fi модуля и общее техническое описание системы автоматики.

Возможности автоматики:

- Три режима управления установкой:
 - **«Местный»** - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется через меню контроллера.
 - **«Дистанционный»** - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется с пульта дистанционного управления, с помощью веб-интерфейса в локальной сети и через облако ALOKA (управление по Wi-Fi или с помощью умного дома Алиса).
 - **«Внешний»** - изменение уставок осуществляется с пульта дистанционного управления, но запуск и останов происходит при замыкании и размыкании универсального входа UIN:13;
- Четыре режима работы системы:
 - **«Вентиляция»** - циркуляция воздуха в помещении без тепловой обработки.
 - **«Нагревание»** - подогрев поступающего воздуха до уставки посредством нагревательного элемента в составе установки с помощью PI закона по датчику приточного воздуха.
 - **«Охлаждение»** - подача управляющего сигнала на работу охладителя. Управляется по датчику температуры в помещении/притока в зависимости от типа охладителя (датчик температуры помещения опционален).
 - **«Автоматический»** - автоматическое регулирование температурных режимов по датчику температуры наружного воздуха (датчик уличной температуры опционален).
- Управление циркуляционным насосом.
- Управление трехходовым клапаном водяного нагревателя.
- Управление приводом воздушного клапана притока/вытяжки.
- Управление мощностью электрического нагревателя посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

- Управление ЕС вентиляторами. Для вентиляторов ЕС реализовано аналоговое управление (0–10 В) с возможностью задания до 7 скоростей в диапазоне 30–99% производительности. Предусмотрена возможность независимого снижения производительности приточного и вытяжного вентиляторов.
- Управление компрессорно-конденсаторным блоком (сухой контакт). Для работы требуется датчик температуры в помещении, заказывается отдельно.
- Управление инверторным/водяным охладителем сигналом 0-10В по датчику притока/помещения. Датчик температуры в помещении опционален. Для работы насоса предусмотрен релейный (сухой) сигнал запуска с допустимой нагрузкой не более двух ампер.
- Управление увлажнителем плавным сигналом 0-10В и разрешающим сигналом (Вкл/Выкл).
- релейный контакт (сухой контакт). В режиме работы происходит замыкание реле контроллера Q1 при выбранном условии срабатывания:

- **Вентилятор** — релейный выход активируется при работе вентиляторов установки и может использоваться для передачи сигнала о работе системы на внешнее оборудование.

- **Нагрев** — релейный выход активируется при включенном режиме нагрева и работающих вентиляторах установки.

- **Пароувлажнитель** — релейный выход активируется при наличии потребности в увлажнении воздуха и может использоваться для выдачи команды на включение пароувлажнителя.

- **Авария** — релейный выход активируется при регистрации любого аварийного события в контроллере, включая некритические аварии и предупреждения.

- Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. Доступны для выбора следующие датчики:

- **RH%** — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика относительной влажности. В качестве регулируемой величины используется значение относительной влажности воздуха. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена и удаления избыточной влаги. По мере приближения влажности к заданному значению производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно.

- **m³/ч** — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика расхода воздуха с поддержанием заданной уставки расхода.

- **Pa** — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика давления в воздуховоде с поддержанием заданной уставки давления.

- **PPM** — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика CO₂. В качестве регулируемой величины используется концентрация углекислого газа в воздухе, измеряемая в ppm. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена. По мере приближения концентрации CO₂ к заданному значению производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно.

Выбрать способ регулирования и задать поддерживаемую уставку можно как с пульта ДУ, так и с контроллера в установке.

Для работы требуется аналоговый датчик выбранного типа, заказывается отдельно.

- Автоматический подбор температуры прогрева обратной воды для запуска системы по датчику температуры наружного воздуха. Для работы требуется датчик температуры наружного воздуха (заказывается отдельно).

- Автоматически перезапуск при сбое питания.
- Автоматический перезапуск после срабатывания аварии «Пожар».
- Регулирование производительности вентиляторов по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя.
- Управление роторным рекуператором. Для корректной работы требуется датчик уличной температуры и датчик температуры в помещении, датчики приобретаются отдельно.
- Настройка расписания для каждого дня недели (до четырех действий в день). **Расписание настраивается с контроллера в установке или с помощью модуля Wi-Fi.**
- Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени.
- Отслеживание состояния работы вентилятора притока и вытяжки.
- Отслеживание оборотов вентилятора в реальном времени.
- Отслеживание общей наработки вентиляторов. Автоматика запоминает не просто количество времени, которое проработал вентилятор, а суммирует сколько он фактически сделал оборотов, то есть учитывается интенсивность работы вентилятора, а не просто время в работе
- Настройка и отслеживание наработки вентиляторов до индикации о засорении фильтров.
- Функция плавного пуска.
- Защита от замерзания калорифера по датчику и капиллярному термостату (для водяных систем).
- Защита от перегрева калорифера по датчику и термостату (для электрических систем).
- Защита от перегрузки двигателя.
- Защита от обмерзания рекуператора по датчику температуры за рекуператором или датчику перепада давления.
- Защита от обмерзания фреонового охладителя по датчику перепада давления или с помощью термостата.
- Выключение установки по аварии «Пожар».
- Показания датчика температуры притока/помещения/влажности на главном экране пульта.
- Возможность отслеживания показания датчиков и статусов работы узлов как с пульта, так и с экрана контроллера.
- Анимированная мнемосхема пульта ДУ, с возможностью отслеживания работы элементов установки в режиме реального времени:
 - Отслеживание аварийных состояний (до 19 аварий).
 - Индикация загрязнения фильтров притока и вытяжки.
 - Отслеживание аварии ПЧ роторного рекуператора.
 - Индикация датчиков температуры и аналоговых датчиков:
 - Датчик температуры приточного воздуха.
 - Датчик температуры воздуха в помещении (датчик опционально).
 - Датчик температуры обратной воды.
 - Датчик температуры наружного воздуха (датчик опционально).
 - Датчик CO2/Расхода воздуха/Давления воздуха (датчик опционален).
 - Отображение положения воздушного клапана.
 - Отображение работы вентиляторов с показанием процента производительности.
 - Отображение теплообменника системы с показанием процента производительности.
 - Отображение статуса работы и производительности охладителя (если функция активирована).
 - Отображение статуса работы и производительности парогенератора (если функция активирована).
- Возможность выбора типа чувствительного элемента датчика температуры с контроллера (Pt1000, Ntc10k, Pt100).
- Калибровка показания температуры датчиков с контроллера.
- Активация и настройка режима «Камин».
- Подогрев заслонки (интегрируется в логику по запросу).

Сетевые функции:

Интеграция

- Система поддерживает интеграцию как с экосистемами «Умный дом», так и с внешними системами диспетчеризации (BMS/SCADA).
- **Интеграция с «Умным домом»:** осуществляется через подключение к MQTT-брокеру. Совместима с популярными платформами, такими как Home Assistant, OpenHAB, Wiren Board, MajorDoMo, Loxone, а также с системами KNX (через соответствующие шлюзы).
- **Интеграция с BMS/SCADA:** Реализована с использованием промышленных протоколов обмена данными.

Управление и доступ

- **Локально:** Управление и мониторинг осуществляются по IP-сети через встроенный веб-интерфейс, доступный по IP-адресу устройства.
- **Удаленно:** Доступ и управление обеспечиваются через облачную платформу «Aloka». Платформа также предоставляет возможность интеграции с голосовыми ассистентами (например, «Яндекс Алиса»).

Протоколы обмена данными

- Modbus TCP (через встроенный Wi-Fi модуль).
- Modbus RTU (через свободный порт COM_0 на контроллере).

Работа в сети:

Порт COM0 - основной порт контроллера, используемый для загрузки и обновления микропрограммы (firmware), а также для обмена сетевыми переменными для работы по протоколу Modbus RTU со следующими параметрами:

- Топология сети — стандартная для сетей RS-485, линейная без ответвлений.
- Адрес устройства – 247.
- Скорость передачи данных – 115200 бит/с.
- Контроль четности – Even.
- Количество стоп-бит – 2.

Клеммы подключения интерфейса обозначены как A0 /B0 – COM0 и A1 / B1 – COM1. Подключать рекомендуется по трехпроводной схеме (Aх, Bх, GND).


WiFi модуль имеет возможность работать в локальной сети по протоколу Modbus TCP, используя сетевое подключение как через Ethernet, так и через WiFi:

- Порт: **502**
- Адрес устройства: **1**

Список сетевых переменных Modbus можно найти в общем описании автоматике (ссылка на документ с общим описанием автоматике в разделе документация).



Функциональные схемы управления:

Установки Node3 с электронагревателем:

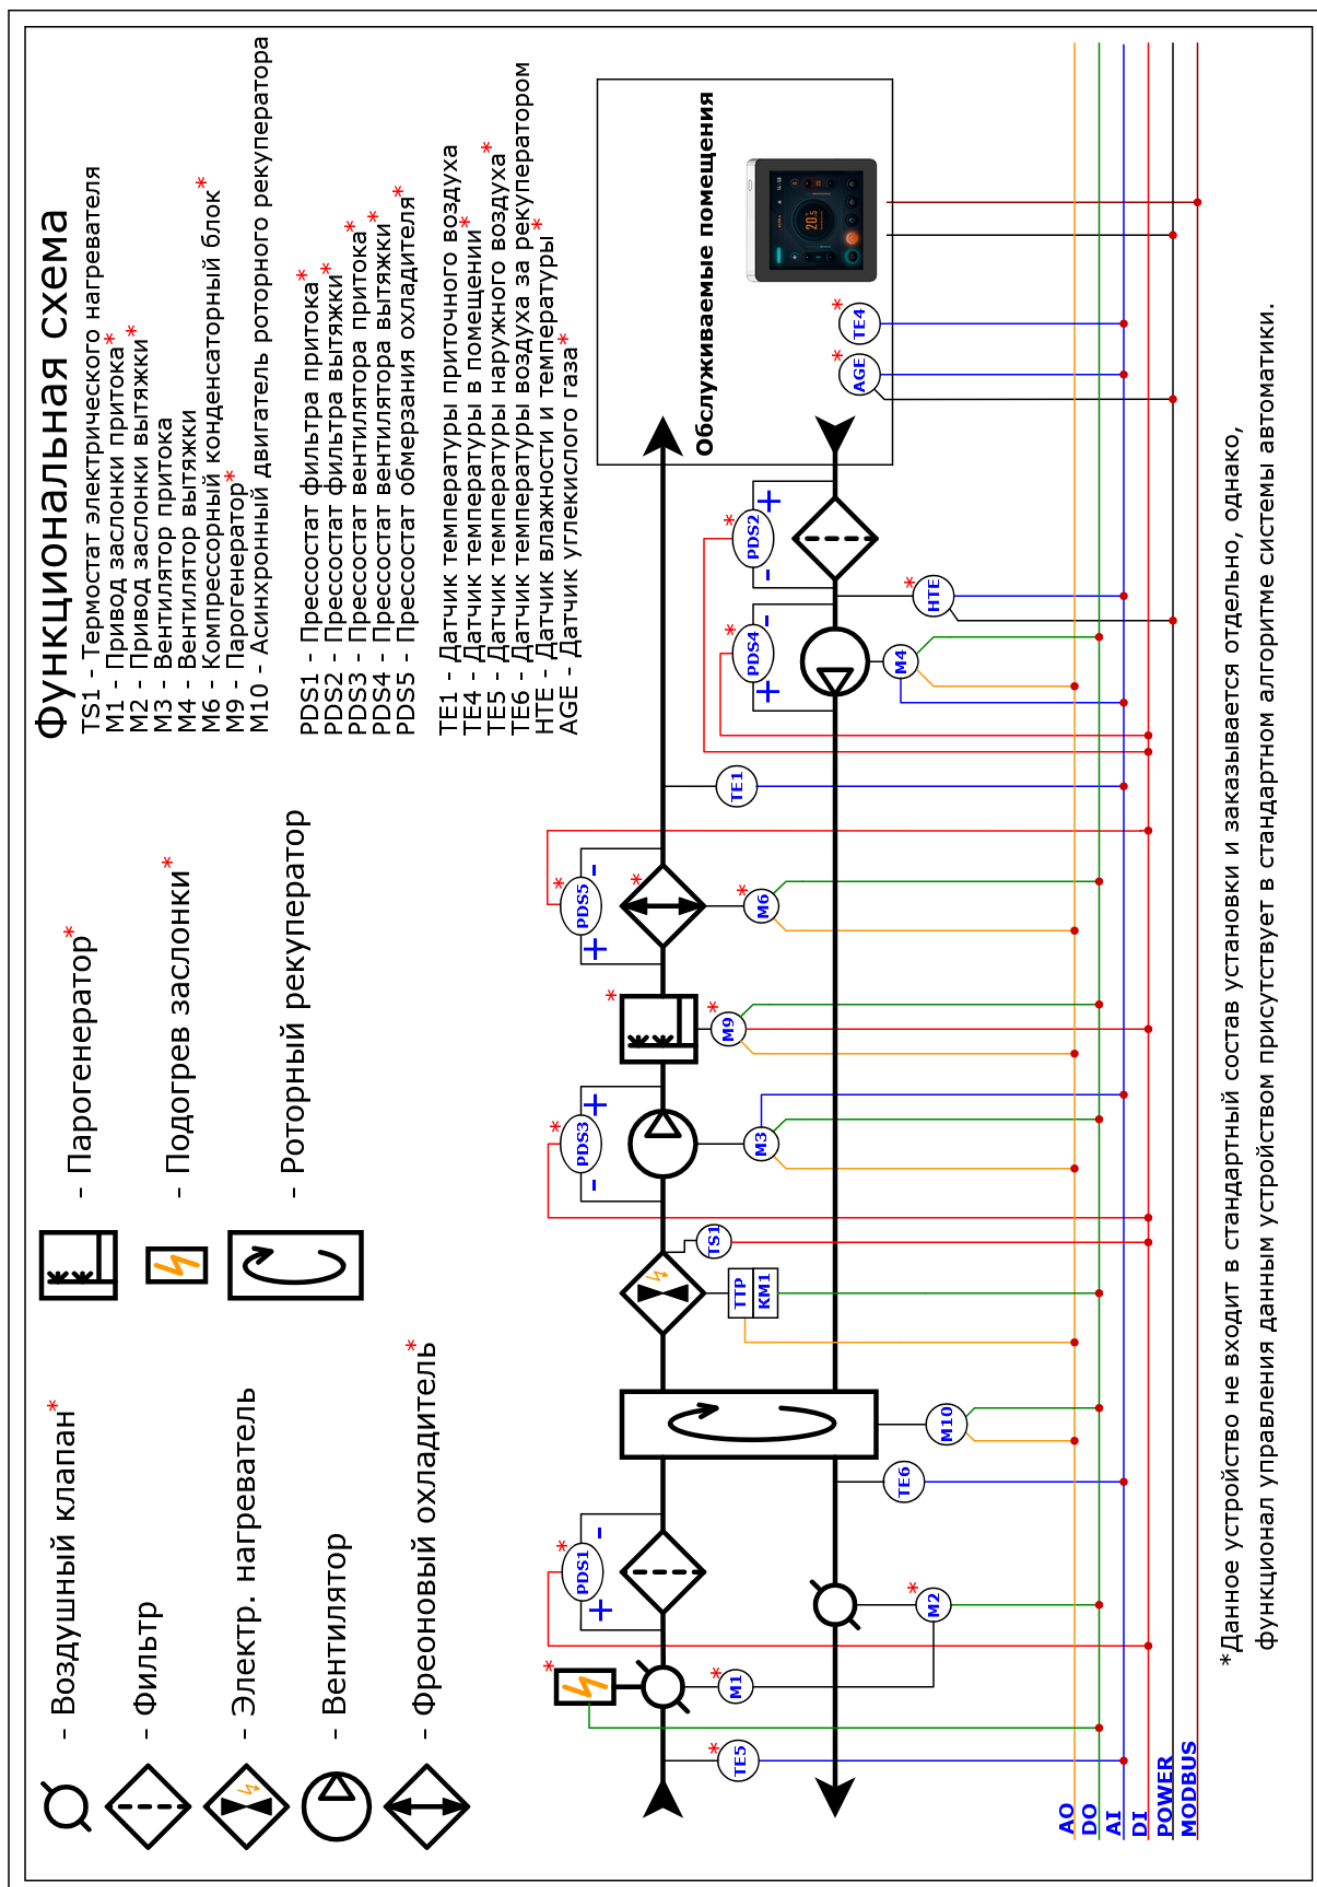


Функциональная схема

TS1 - Термостат защиты водяного нагревателя
 M1 - Привод заслонки притока*
 M2 - Привод заслонки вытяжки*
 M3 - Вентилятор притока
 M4 - Вентилятор вытяжки
 M5 - Насос водяного нагревателя*
 M6 - Привод управления водяным нагревателем*
 M7 - Компрессорный конденсаторный блок*
 M9 - Парогенератор*
 M10 - Асинхронный двигатель роторного рекуператора
 PDS1 - Прессостат фильтра притока*
 PDS2 - Прессостат фильтра вытяжки*
 PDS3 - Прессостат вентилятора притока*
 PDS4 - Прессостат вентилятора вытяжки*
 PDS5 - Прессостат обмерзания охладителя*
 TE1 - Датчик температуры приточного воздуха
 TE2 - Датчик температуры обратной воды
 TE4 - Датчик температуры в помещении*
 TE5 - Датчик температуры наружного воздуха*
 TE6 - Датчик температуры воздуха за рекуператором
 HTE - Датчик влажности и температуры*
 AGE - Датчик углекислого газа*

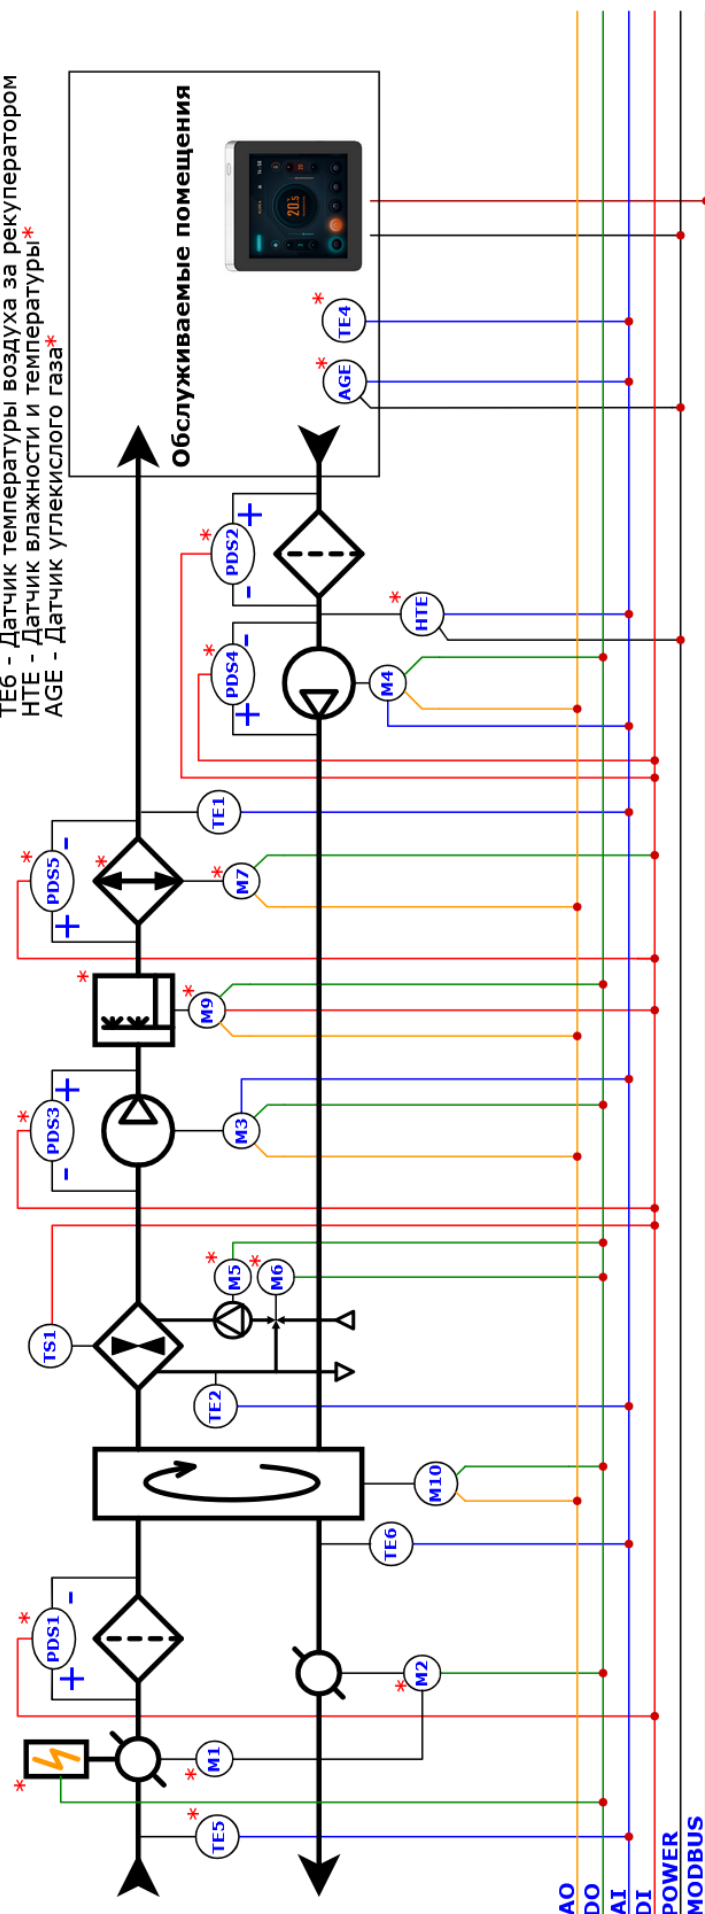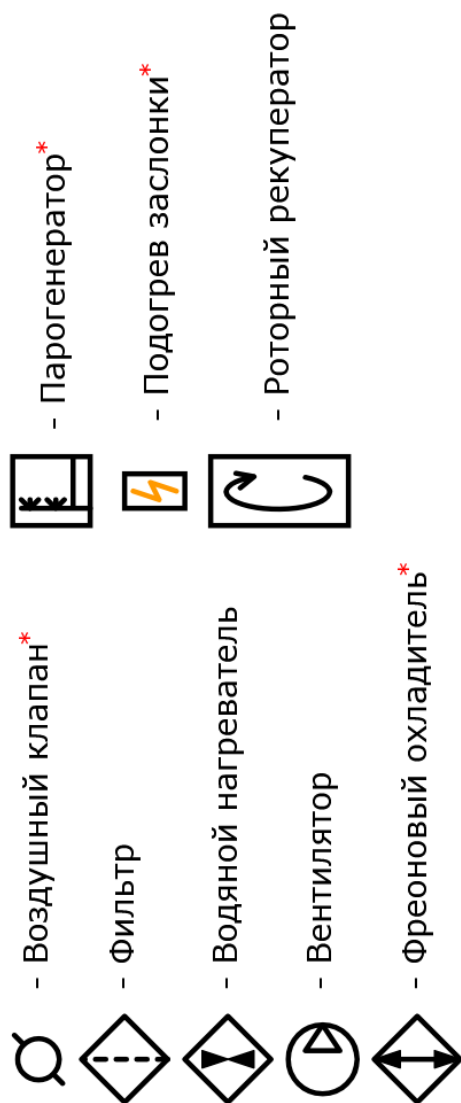


* Данное устройство не входит в стандартный состав установки и заказывается отдельно, однако, функционал управления данным устройством присутствует в стандартном алгоритме системы автоматики.

Установки Node3 с электронагревателем:

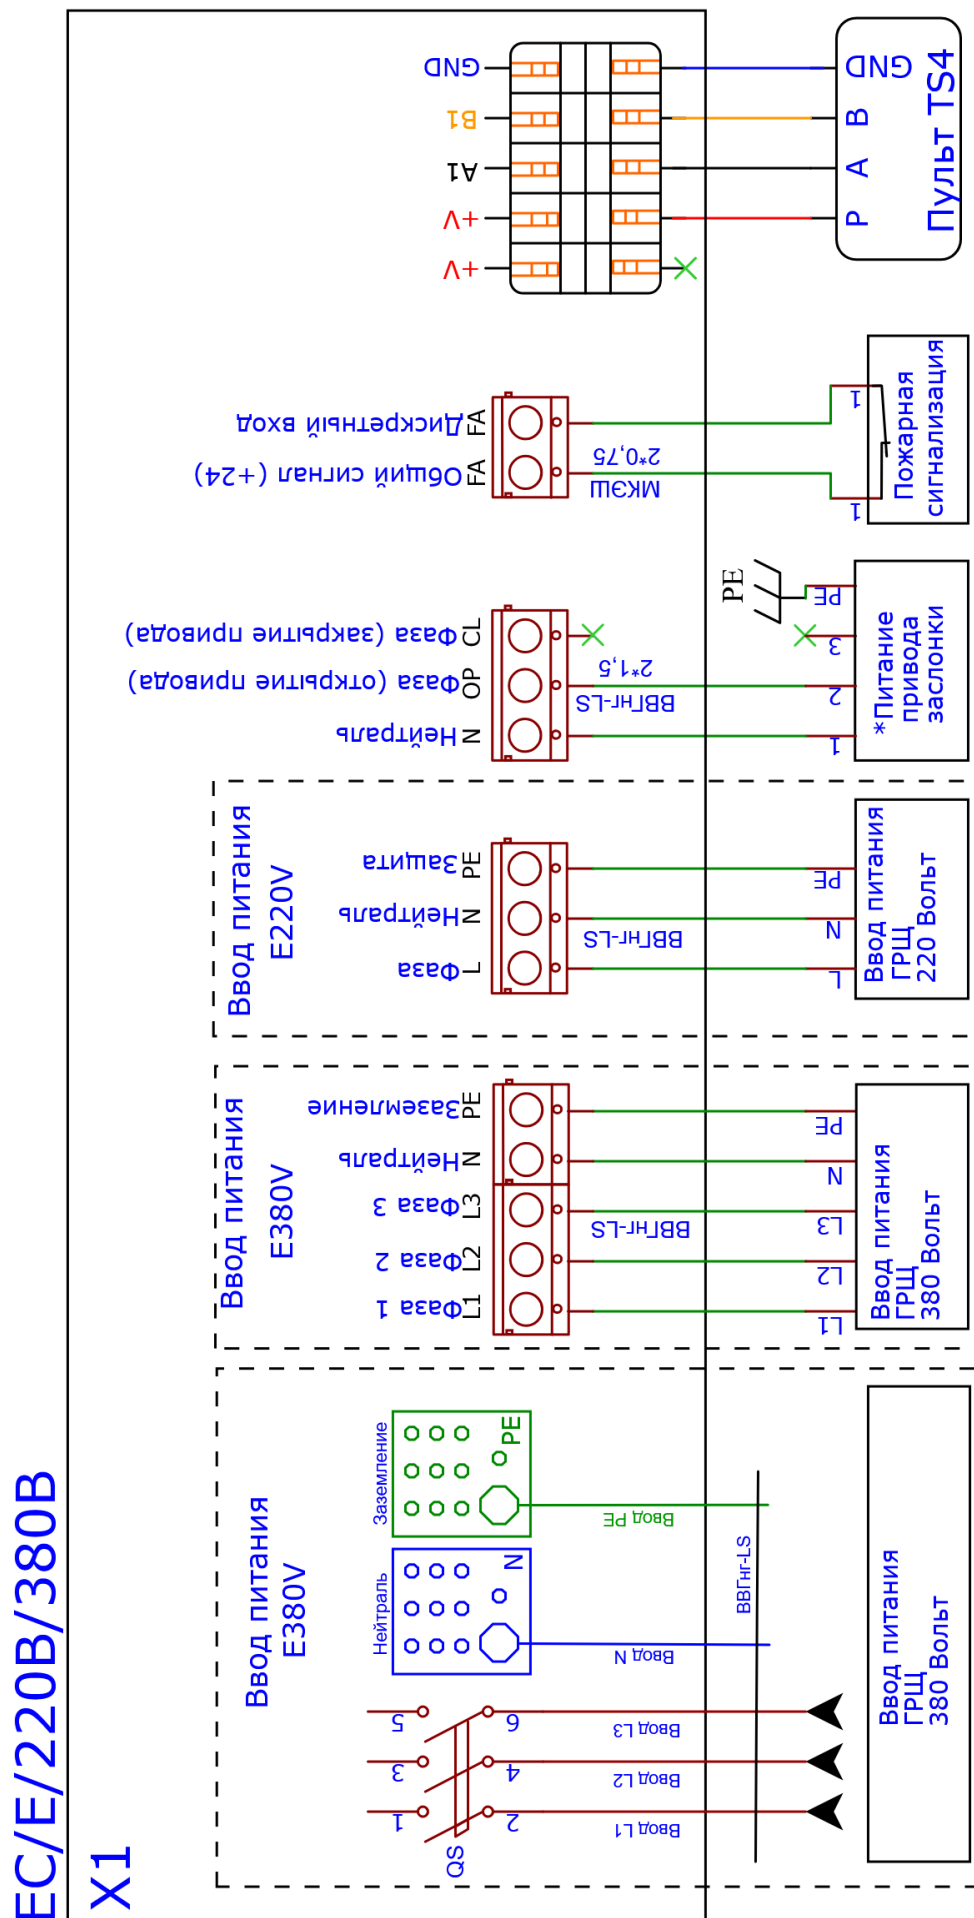


Установки Node3 с водяным нагревателем:

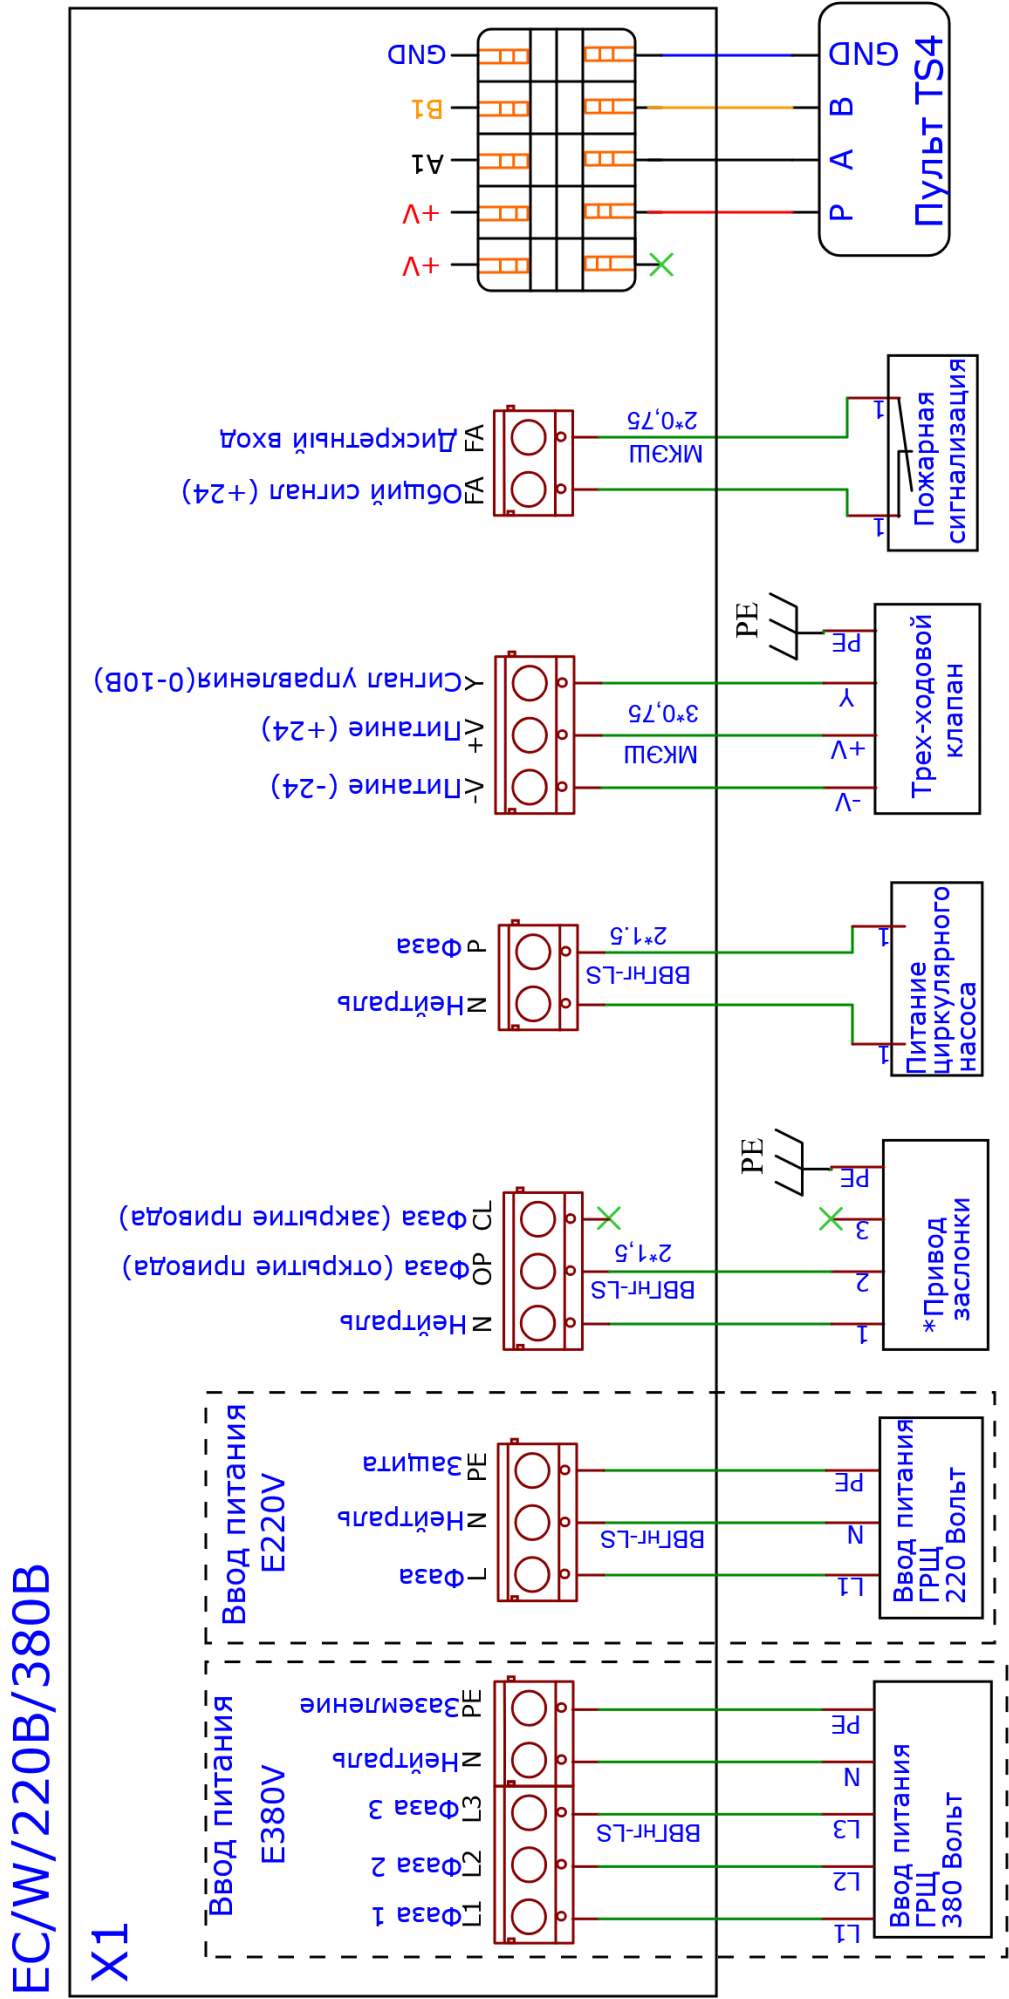

Схемы подключения датчиков и опциональных устройств в контроллер:

Установки Node3:

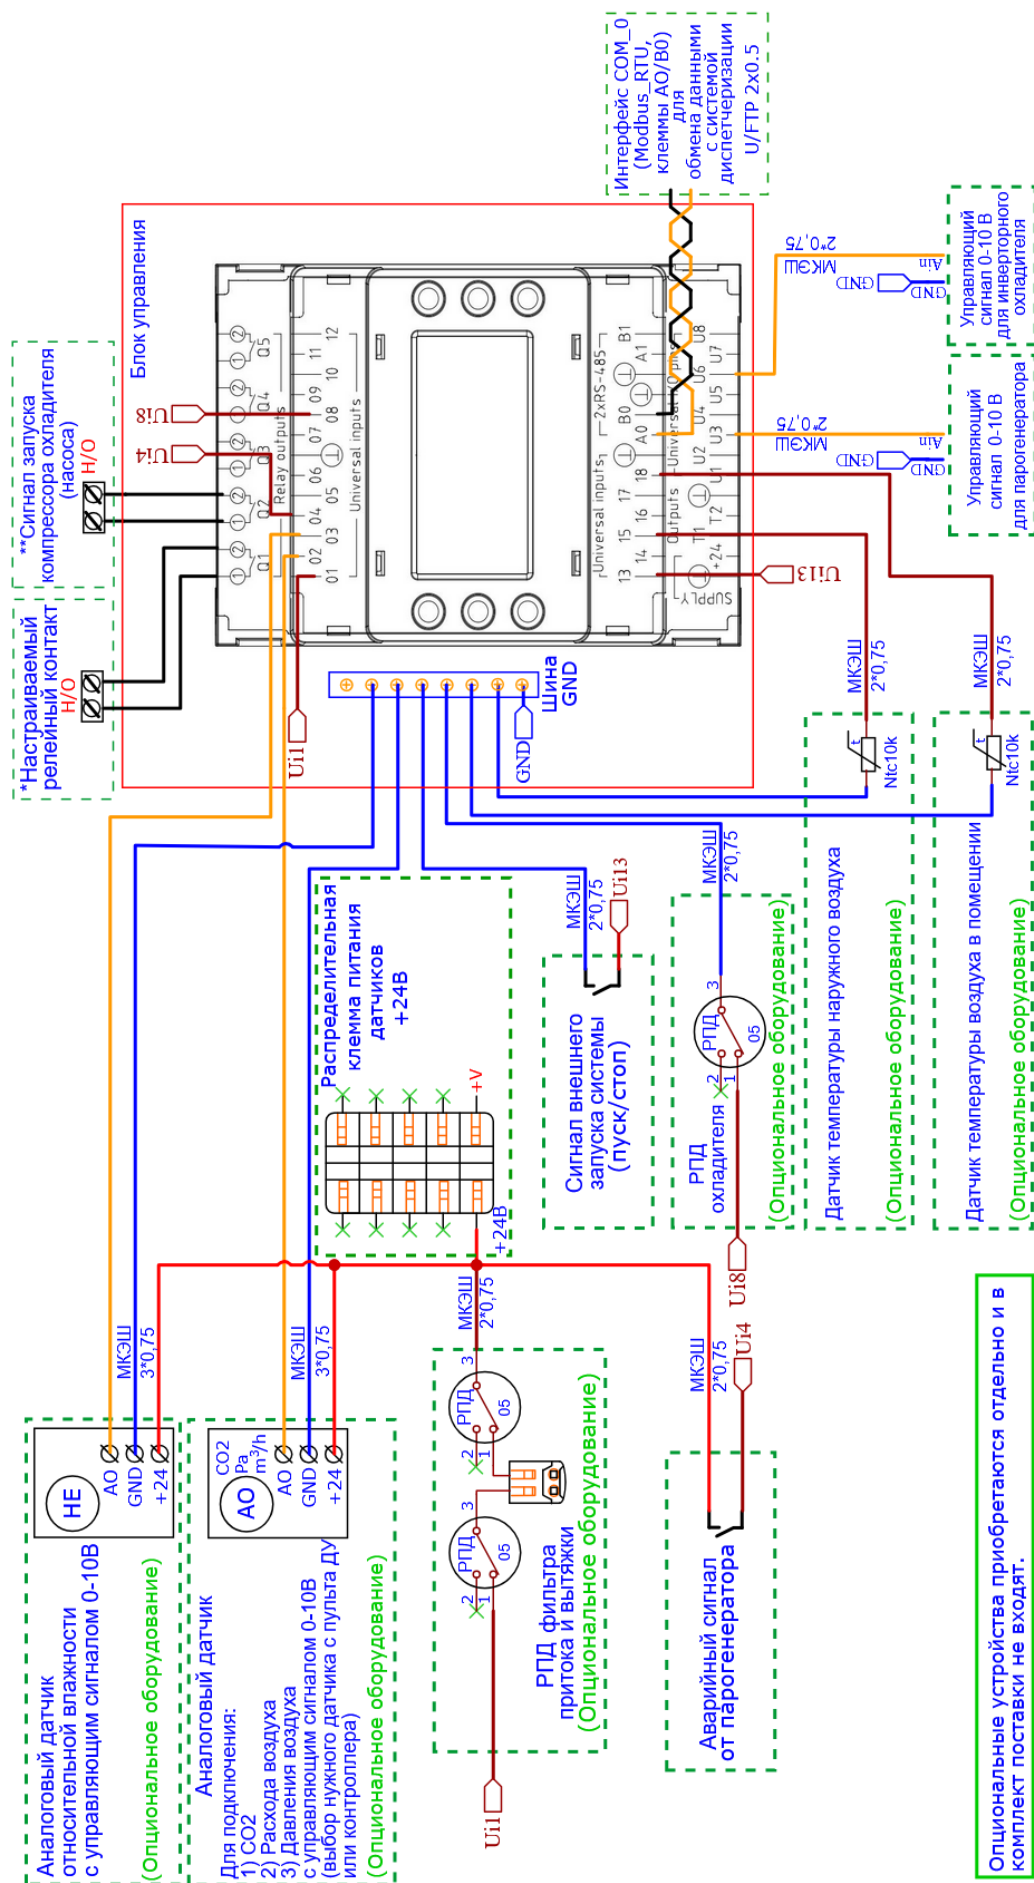

Установки исполнения PRO комплектуются заслонками приточного и вытяжного воздуха, установленными на производстве.

Помимо вводного кабеля в щите установки предусмотрены клеммы для подключения внешних устройств - в зависимости от модификации установки. Более подробная информация находится в электрической схеме.

Пульт дистанционного управления поставляется с кабелем длиной 10 м. В случае необходимости он может быть удлинён. Рекомендуется использовать экранированный кабель, который не должен быть проложен рядом с силовыми кабелями и источниками электромагнитных помех.

Ниже приведены рекомендуемые сечение вводного кабеля и номинал автоматического выключателя. Данные значения носят рекомендательный характер и должны подбираться в соответствии с ПУЭ - по типу применяемого кабеля и по условиям его прокладки.

Сечение вводного кабеля и рекомендуемый автоматический выключатель:

Исполнение Node3:

Модель и типоразмер	Сечение вводного кабеля	Вводной автоматический выключатель
300/RR,VEC(Bs190),E0.4	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
400/RR,VEC(B190),E0.8	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C10A
500/RR,VEC(B190),E1.5	3x 2,5мм2 (L,N,PE)	1P C16A
500/RR,VEC(B190),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
600/RR,VEC(B250),E1.9	3x 4мм2 (L,N,PE)	1P C25A
600/RR,VEC(B250),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
1000/RR2,VEC(B250),E1.5	3x 2,5мм2 (L,N,PE)	1P C16A
1000/RR,VEC(B250),E1.5	3x 2,5мм2 (L,N,PE)	1P C16A
1000/RR,VEC(B250),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
1300/RR,VEC(B280),E2.3	3x 4мм2 (L,N,PE)	1P C25A
1300/RR,VEC(B280),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
1600/RR,VEC(Bs280),E5.5	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
1700/RR,VEC(B280),E3.8	3x 6мм2 (L,N,PE)	1P C32A
1700/RR,VEC(B280),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 6A
2000/RR,VEC(B310),E7.5	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
2000/RR,VEC(B310),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C 10A
2000/RR,VEC(B310),E11	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A
2500/RR,VEC(B310),E4.5	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
2700/RR,VEC(B310),E5.6	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
2700/RR,VEC(B310),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C10A
2900/RR,VEC(B310),E7.5	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
2900/RR,VEC(B310),W2	3x 1,5мм2 (L,N,PE)	1P C10A
3600/RR,VEC(B355),E9.4	5x 6мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A
3600/RR,VEC(B355),W2	5x 1,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C 6A
3700/RR2,VEC(B355),E11.5	5x 6мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C40A
4000/RR,VEC(B310*2),E8.6	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
4000/RR,VEC(B355),E8.6	5x 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A
4000/RR,VEC(B355),W2	5x 1,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C 6A
4000/RR,VEC(B310*2),W2	3x 2,5мм2 (L,N,PE)	1P C 10 A
5500/RR,VEC(B500),E13.5	5x16мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A
5500/RR,VEC(L400),E13.5	5x10мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C40A
6000/RR,VEC(B500),E16.1	5x16мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A
6000/RR,VEC(B500),W2	5x 2,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A
6000/RR,VEC(L400),E16.1	5x10мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C40A

6000/RR,VEC(L400),E16	5x10мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C40A
6000/RR,VEC(L400),W2	5x 1,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C10A
6800/RR,VEC(B500),E21	5x16мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A
6800/RR,VEC(L400),E21	5x16мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A
7400/RR,VEC(B500),E24	5x25мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C80A
7400/RR,VEC(B500),W2	5x 2,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A
7400/RR,VEC(L400),E24	5x16мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A
7400/RR,VEC(L400),W2	5x 1,5мм2 (L1,L2,L3,N,PE)	3P C10A

Исполнение PRO:

Модель и типоразмер	Сечение вводного кабеля	Вводной автоматический выключатель
120x90/RR,VEC(B500),W2	5x 2,5мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C16A
150x90/RR,VEC(B500*2),W2	5x 6мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C32A
150x90/RR,VEC(B630),W2	5x 2,5мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C16A
180x120/RR,VEC(B500*2),W2	5x 6мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C32A
180x120/RR,VEC(B630*2),W2	5x 6мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C32A
240x120/RR,VEC(B630*3),W2	5x 10мм2 (L1, L2, L3, N, PE)	3P C50A

ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения.


Сопутствующая документация:

Подробное описание и функционал контроллера M245+TS4 в системе управления ALOKA




[https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller M245 \(Avtomatika s pultom-TS4\) OPISANIE 2026 06 01.pdf](https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller M245 (Avtomatika s pultom-TS4) OPISANIE 2026 06 01.pdf)

Подробное описание и функционал пульта дистанционного управления TS4 системе управления ALOKA

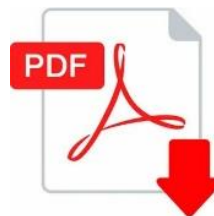

[https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult TS4 i M245\(zentec\) INSTR 2026 06 01.pdf](https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult TS4 i M245(zentec) INSTR 2026 06 01.pdf)

Подробное описание, функционал и настройка модуля Wi-Fi в системе управления ALOKA

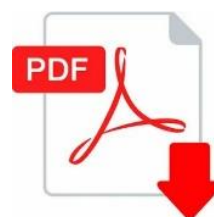

<https://static.aloka.link/docs/automatic/Wi-Fi modul RCD 2026 01 01.pdf>

Контактная информация:

Официальный сайт: <https://progress-nw.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-74-06

Общая почта: info@progress-nw.ru

Гарантия и сервис, порядок действий: <https://progress-nw.ru/about/guarantee>

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Караваяевская 59

Срок гарантии указан в гарантийном талоне. Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием.